

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Trådløs-G Bredbåndsrouter med 2 telefonporte

Pakkens indhold


- Trådløs-G-bredbåndsrouter med 2 telefonporte
- Installations-cd-rom med Norton Internet Security
- Brugervejledning på cd-rom
- Ethernet-netværkskabel
- Strømforsyning
- Installationsvejledning

Modelnr.: **WRP400**




CISCO™

- A.** Placer installations-cd-rom'en i cd-rom-drevet.

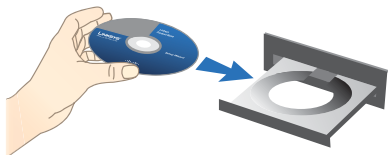


- B.** Skærbilledet *Welcome* (Velkommen) vises på skærmen. Vælg det ønskede sprog. Klik derefter på **Klik her for at starte**.




- C.** Følg trinene i den guidede konfiguration.

1.

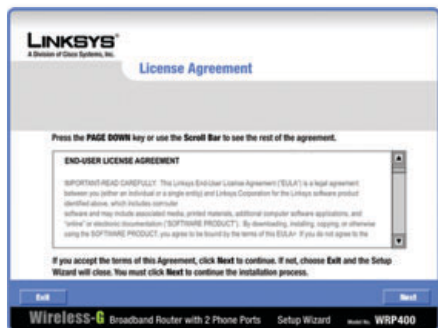

2.

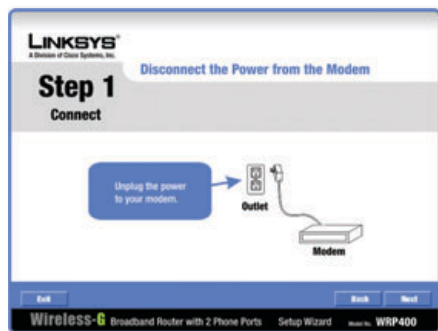

3.




4.



5.



6.

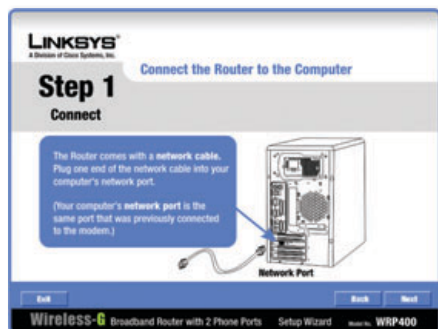

7.




8.



9.



10.

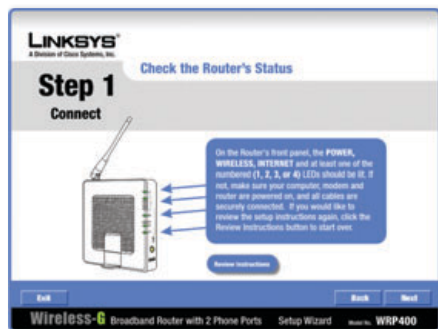

- D.** Når du er færdig med den guidede konfiguration, og du venter på din internetforbindelse, vises denne skærm. Fortsæt med trinene i den guidede konfiguration, og følg instruktionerne på skærmen.



- E.** Når du er færdig med konfigurationen af routeren, vises denne skærm. Klik på **Næste**.



- G.** Klik på **Udfør**.



BEMÆRK: Se oplysninger om mere avancerede indstillinger og sikkerhedsindstillinger i brugervejledningen på cd-rom'en.

Kontakt din internetudbyder eller IP-telefoniudbyder for at få teknisk support. Du kan finde yderligere oplysninger om routeren i brugervejledningen på cd-rom'en.

Linksys' websted
<http://www.linksys.com>

Linksys er et registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc. og/eller Cisco Systems' associerede selskaber i USA og visse andre lande. Copyright © 2007 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Andre produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

7072610NC-JL

LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.