

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Router de banda ancha Wireless-G con 2 puertos telefónicos

Contenido del paquete


- Router de banda ancha Wireless-G con 2 puertos telefónicos
- CD-ROM de configuración con Norton Internet Security
- Guía del usuario en CD-ROM
- Cable de red Ethernet
- Adaptador de corriente
- Guía de instalación rápida

N.º de modelo: **WRP400**




CISCO™

- A.** Introduzca el CD-ROM de configuración en la unidad de CD-ROM.

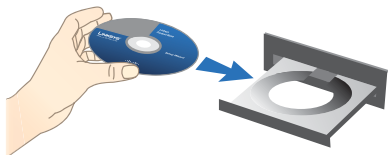


- B.** La pantalla *Welcome* (Bienvenido) aparecerá en el monitor. Seleccione el idioma que desee utilizar. Haga clic en el botón **Click Here to Start** (Haga clic aquí para empezar).




- C.** Siga los pasos del asistente de configuración.

1.

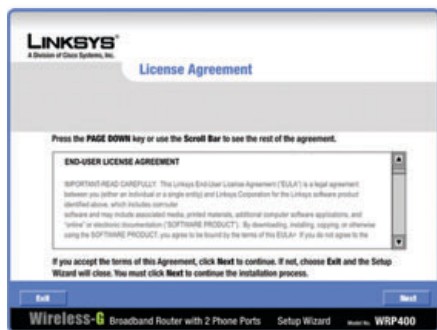

2.

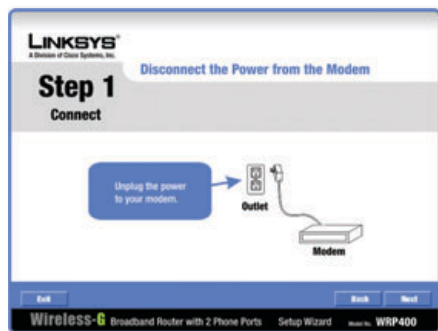

3.




4.



5.



6.

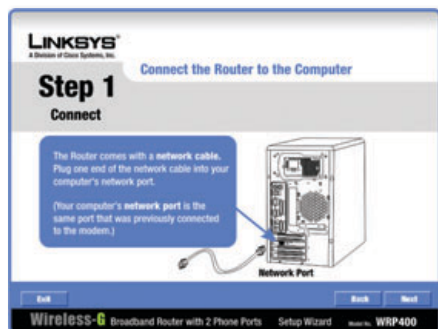

7.




8.



9.



10.

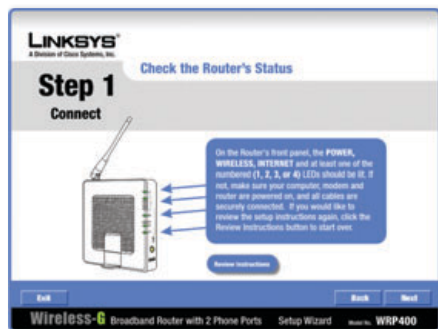

- D.** Esta pantalla aparecerá cuando finalice el asistente de configuración y esté esperando la conexión a Internet. Siga los pasos del asistente de configuración y las instrucciones en pantalla.



- E.** Esta pantalla aparecerá cuando el router haya terminado de configurarse. Haga clic en **Next** (Siguiente).



- G.** Haga clic en **Finish** (Finalizar).



NOTA: Para informarse sobre parámetros avanzados y opciones de seguridad, consulte la guía del usuario del CD-ROM.

Para obtener asistencia técnica, póngase en contacto con el distribuidor de servicios de Internet (ISP) o el distribuidor del servicio de telefonía por Internet (ITPS). Para obtener información adicional sobre el router, consulte la guía del usuario del CD-ROM

Sitio Web de Linksys
<http://www.linksys.es>

Linksys es una marca registrada o marca comercial de Cisco Systems, Inc. o sus filiales en EE.UU. y otros países. Copyright © 2007 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

7072610NC-JL

LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.