

# LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.

## INSTALAÇÃO RÁPIDA

### Router sem fios G de banda larga com 2 portas telefônicas

#### Conteúdo da embalagem


- Router sem fios G de banda larga com 2 portas telefônicas
- CD-ROM de configuração com Norton Internet Security
- CD-ROM com Manual do Utilizador
- Cabo de rede Ethernet
- Transformador
- Instalação Rápida

Modelo n.º: **WRP400**



  
**CISCO**™

- A.** Coloque o CD-ROM de configuração na unidade de CD-ROM.

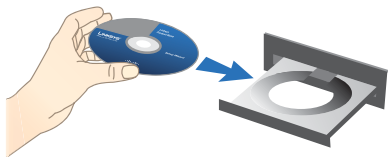


- B.** O ecrã *Welcome* (Bem-vindo) é apresentado no monitor. Selecciona o idioma que pretende utilizar. Em seguida, clique no botão **Click Here to Start** (Clique aqui para iniciar).




- C.** Siga os passos do Assistente de configuração.

1.

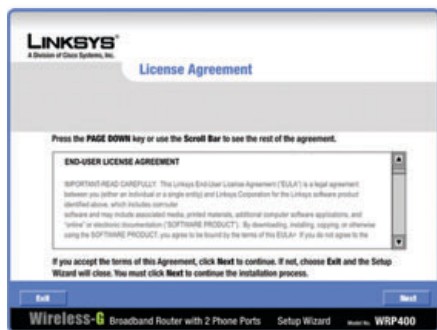

2.

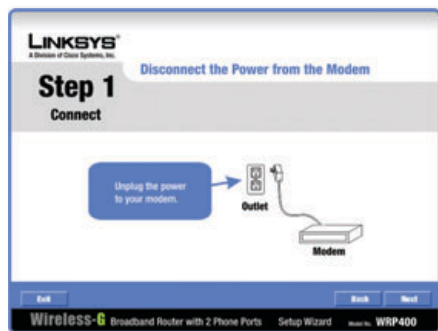

3.




4.



5.



6.

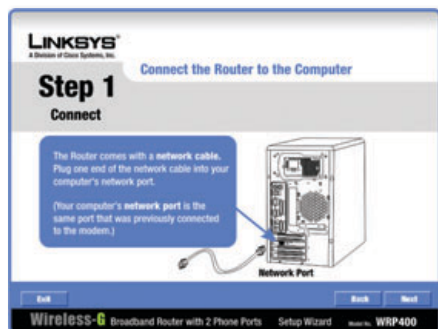

7.




8.



9.



10.

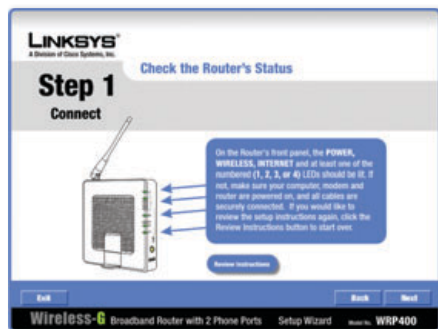

- D.** Quando concluir o Assistente de configuração e estiver a aguardar pela ligação à Internet, será apresentado este ecrã. Continue com os passos do Assistente de configuração e siga as instruções apresentadas no ecrã.



- E.** Quando concluir a configuração do Router, será apresentado este ecrã. Clique em **Next** (Seguinte).



- G.** Clique em **Finish** (Concluir).



**NOTA:** Para obter definições e opções de segurança mais avançadas, consulte o Manual do Utilizador no CD-ROM.

Para assistência a clientes e suporte técnico, contacte o Fornecedor de serviços Internet (ISP) ou o Fornecedor de serviços de telefone por Internet (ITSP). Para obter informações adicionais sobre o Router, consulte o Manual do Utilizador no CD-ROM.

**Web site da Linksys**  
<http://www.linksys.com>

Linksys é uma marca registada ou marca comercial da Cisco Systems, Inc. e/ou das respectivas afiliadas nos E.U.A. e noutros países. Copyright © 2007 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados. Outras marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registadas dos respectivos proprietários.

7072610NC-JL

**LINKSYS®**  
A Division of Cisco Systems, Inc.