

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.

SNABBINSTALLATION

Wireless-G Bredbandsrouter med två telefonportar

Innehåll i förpackningen


- Wireless-G bredbandsrouter med två telefonportar
- Installations-cd med Norton Internet Security
- Användarhandbok på cd-skiva
- Ethernet-nätverkskabel
- Strömadapter
- Snabbinstallation

Modellnr: **WRP400**




CISCO™

- A.** Sätt in installations-cd:n i cd-enheten.

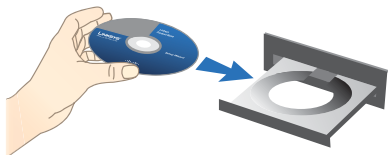


- B.** Skärmen *Welcome* (Välkommen) visas på bildskärmen. Välj det språk du vill använda. Klicka på knappen **Click Here to Start** (Klicka här om du vill starta).




- C.** Följ stegen i installationsguiden.

1.

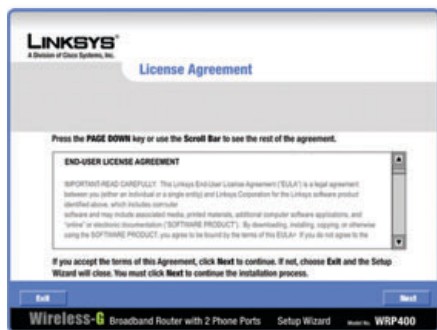

2.

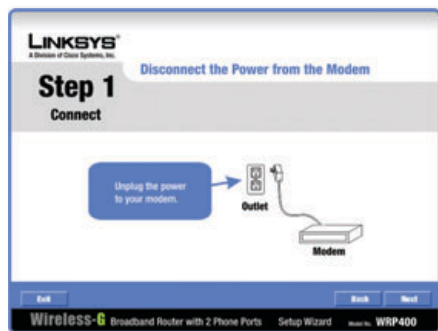

3.




4.



5.



6.

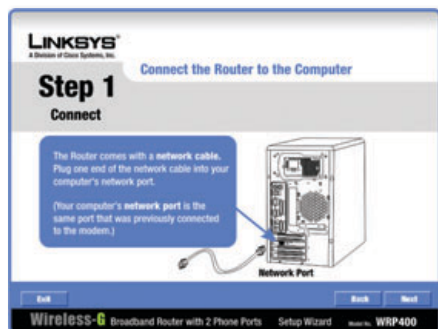

7.




8.



9.



10.

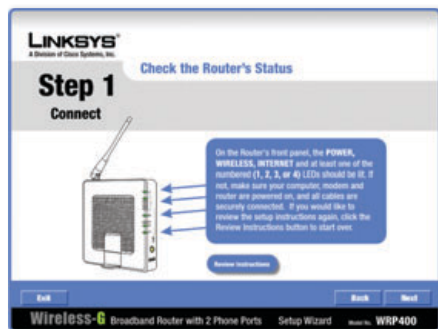

- D.** Den här skärmen visas när installationsguiden avslutats och du väntar på Internetanslutning. Fortsätt med stegen i installationsguiden och följ instruktionerna som visas på skärmen.



- E.** När du har slutfört alla inställningarna för routern visas denna skärm. Klicka på **Next** (Nästa).



- G.** Klicka på **Finish** (Slutför).



OBS! Mer avancerade inställningar och säkerhetsalternativ finns i användarhandboken för routern på installations-cd:n.

Om du behöver kundsupport eller teknisk support kontaktar du din internetleverantör eller IP-telefonileverantören. Mer information om routern finns i användarhandboken på cd:n.

Linksys webbplats
<http://www.linksys.com>

Linksys är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dess samarbetspartner i USA och i vissa andra länder. Copyright © 2007 Cisco Systems, Inc. Med ensamrätt. Andra varumärken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

7072610NC-JL

LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.