

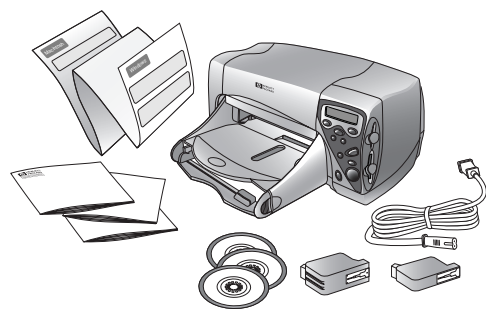
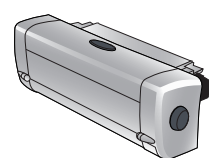


See the User's Guide for more information.

자세한 정보는 사용 설명서를 참조하십시오.

請參閱《使用指南》以取得詳細資訊。

1 Unpack your printer

프린터 꺼내기
拆開印表機Automatic Two-Sided Printing
Module (optional accessory)자동 양면 인쇄 모듈 (선택 액세서리)
自動雙面列印模組 (選用配件)

C6463A

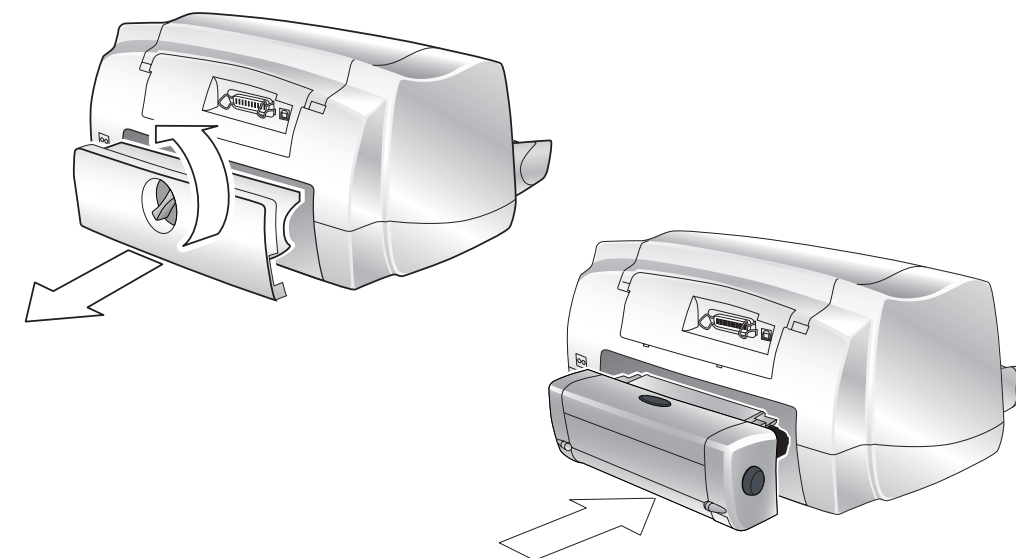
2 Install the Automatic Two-Sided Printing Module (optional)

자동 양면 인쇄 모듈 설치하기(선택 사양)
安裝「自動雙面列印模組」(選用)

1. Turn the knob on the rear access door counter clockwise 1/4 turn and remove the door.
2. Insert the module into the back of the printer.

1. 뒤쪽 덮개 손잡이를 시계 반대방향으로 1/4 바퀴 돌린 후 덮개를 떼어냅니다.
2. 프린터 후면에 모듈을 삽입합니다.

1. 將印表機後門上的把手以順時鐘方向轉動，並將門移開。
2. 將模組插入印表機的背面。



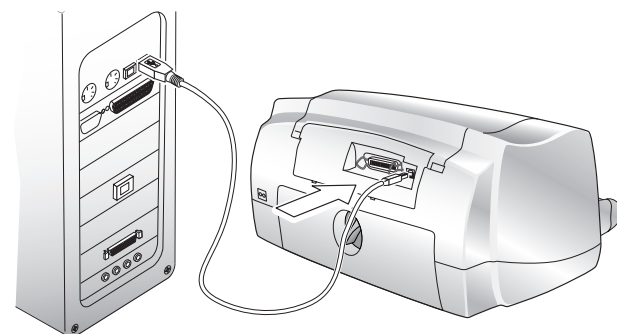
3 Connect the printer to your computer

컴퓨터에 프린터 연결하기
將模組插入印表機的背面。

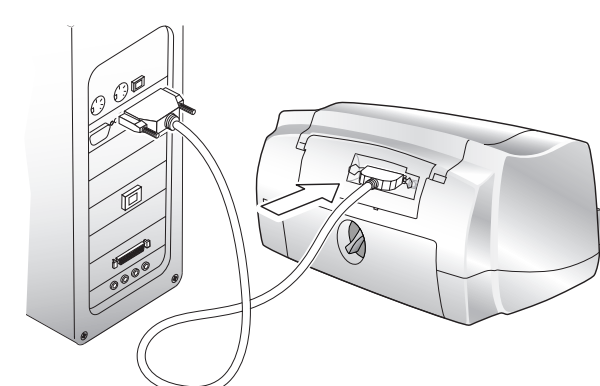
If you are connecting to your computer's USB port, you need a **USB cable**. If you are connecting to your computer's parallel port, you need a **bi-directional IEEE 1284-compliant parallel cable**. These cables must be purchased separately.

컴퓨터의 USB 포트에 연결하려면 USB 케이블이 필요합니다.
컴퓨터의 병렬 포트에 연결하려면 양방향 IEEE 1284-호환
병렬 케이블이 필요합니다. 각 케이블은 별도로 구입해야 합니다.

如果是連接至電腦的 USB 連接埠，您需要一條 USB 纜線。
如果是連接至電腦的平行埠，則需要一條雙向的 IEEE 1284
相容平行埠纜線。這些電纜必須分開購買。

USB Cable
USB 케이블
USB 纜線To computer
컴퓨터에 연결
連接至電腦To printer
프린터에 연결
連接至印表機

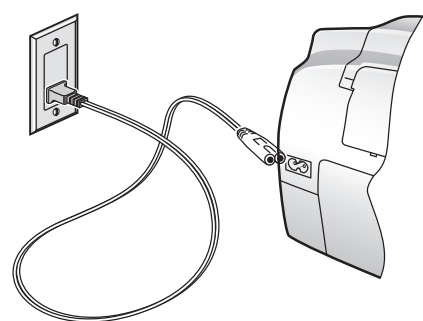
(USB - Computer can be ON)
(USB-컴퓨터를 켜놓아도 무방합니다)
(USB - 可以開啓電腦)

Parallel Cable
병렬 케이블
平行埠纜線To computer
컴퓨터에 연결
連接至電腦To printer
프린터에 연결
連接至印表機

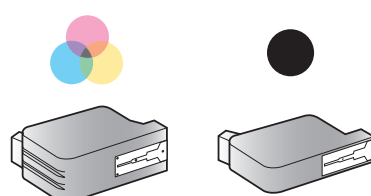
(Parallel - Computer must be OFF)
(병렬-컴퓨터를 반드시 꺼야 합니다)
(平行埠 - 必須關閉電腦)

OR
또는
或

4 Plug in the power cord

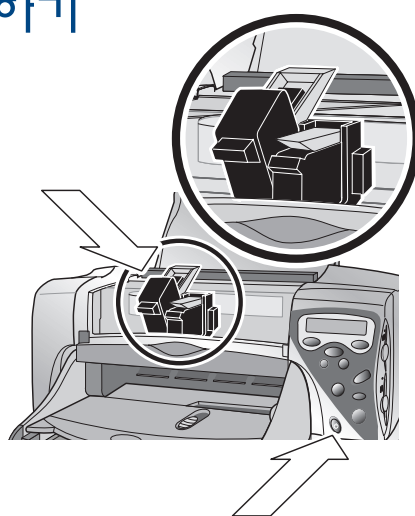
전원 코드 연결하기
插入電源線

5 Install the print cartridges

잉크 카트리지 설치하기
安裝列印墨匣

HP C6578

HP 51645



1. Press the printer **Power** button, then open the printer's top cover.
2. Remove the tape from each print cartridge.
3. Lift the print cartridge holder cover, then insert the print cartridge.
4. Close the print cartridge holder cover, then close the printer's top cover.

1. 프린터의 전원 버튼을 누른 다음 프린터의 위쪽 덮개를 엽니다.
2. 각 잉크 카트리지에서 테이프를 제거합니다.
3. 잉크 카트리지 홀더의 덮개를 들어 올린 다음 잉크 카트리지를 삽입합니다.
4. 잉크 카트리지 홀더의 덮개를 닫은 다음 프린터의 위쪽 덮개를 닫습니다.

1. 請按下「Power」按鈕，然後打開頂蓋。
2. 將列印墨匣上的膠帶取下。
3. 請舉起列印墨匣蓋子，然後插入列印墨匣。
4. 關閉列印墨匣蓋子，然後關上印表機的頂蓋。



Do not touch the copper strip!
구리 접촉면을 만지지 마십시오!
請不要碰觸銅條！

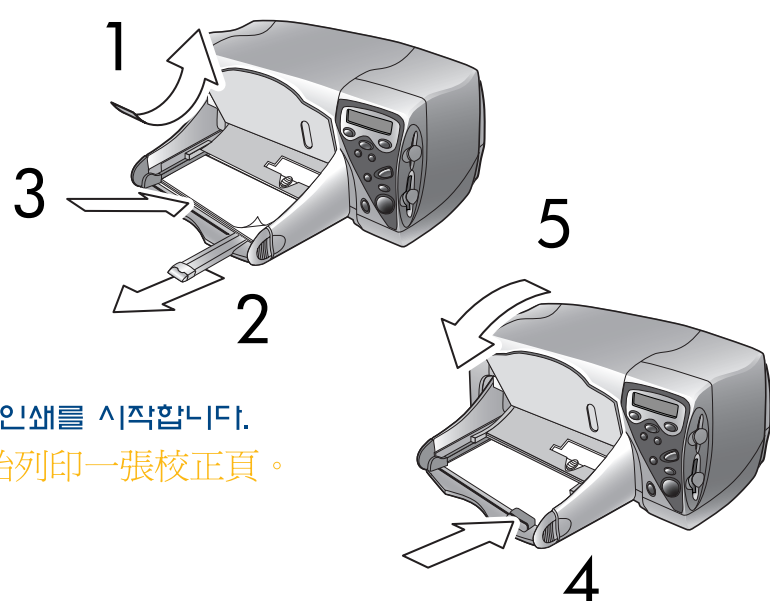
6 Load plain paper

일반 용지 넣기
放入白紙

Press the printer **OK/Yes** button to begin printing a calibration page.

프린터 확인/예 버튼을 눌러 보정 페이지 인쇄를 시작합니다.

按下印表機的「OK/Yes」按鈕以開始列印一張校正頁。



7 Install the printer software

프린터 소프트웨어 설치하기
安裝印表機軟體

See the instructions in the box.
포장 내부의 지침을 참조하십시오.
請參閱盒內的指示。



www.hp.com/photosmart

For HP Customer Care information, see your HP PhotoSmart 1000 User's Guide.

HP 옴 고객 지원은 HP Photosmart 1000 사용 설명서를 참조하십시오.

若需 HP 客服資訊，請參閱您的 HP Photosmart 1000 使用者手冊。



C6723-90238
Printed in USA 07/00
Printed on recycled paper
©2000 Hewlett-Packard Company

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation



See the User's Guide for more information.

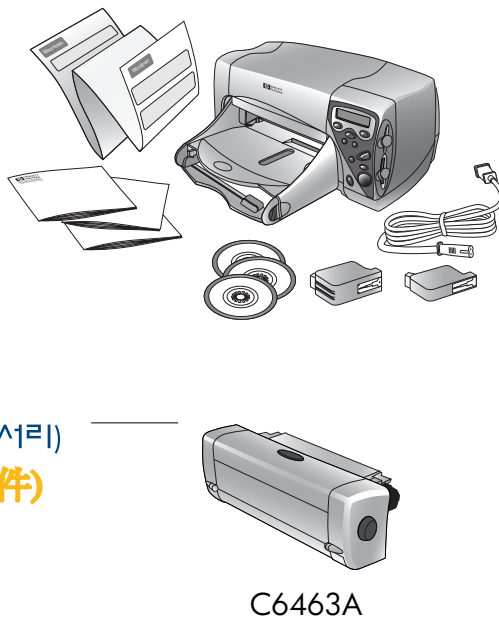
자세한 정보는 사용 설명서를 참조하십시오.

請參閱《使用指南》以取得詳細資訊。

1 Unpack your printer

프린터 꺼내기
拆開印表機

Automatic Two-Sided Printing
Module (optional accessory)
자동 양면 인쇄 모듈 (선택 액세서리)
自動雙面列印模組 (選用配件)



C6463A

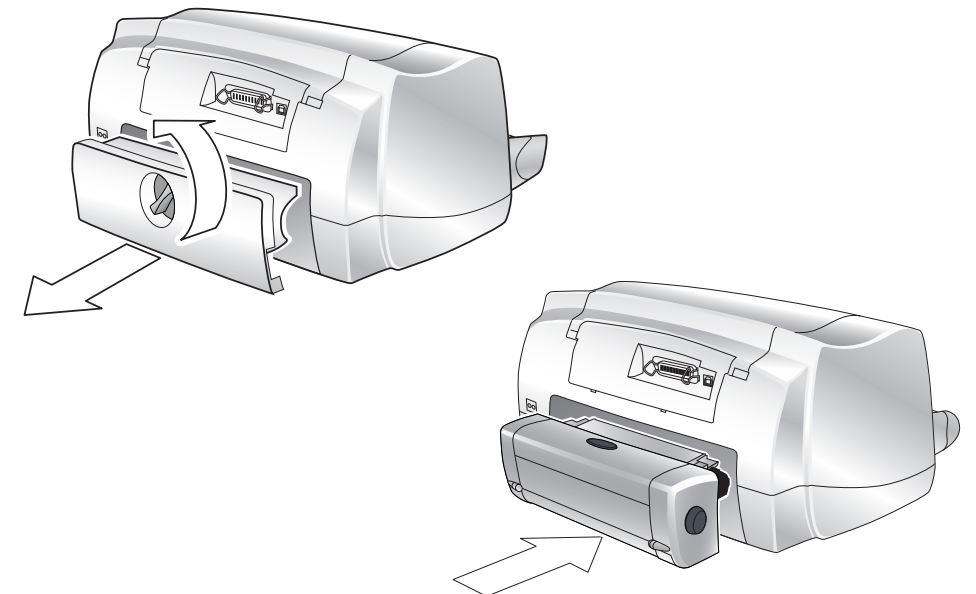
2 Install the Automatic Two-Sided Printing Module (optional)

자동 양면 인쇄 모듈 설치하기(선택 사양)
安裝「自動雙面列印模組」(選用)

1. Turn the knob on the rear access door counter clockwise 1/4 turn and remove the door.
2. Insert the module into the back of the printer.

1. 뒤쪽 덮개 손잡이를 시계 반대방향으로 1/4 바퀴 돌린 후 덮개를 떼어냅니다.
2. 프린터 후면에 모듈을 삽입합니다.

1. 將印表機後門上的把手以順時鐘方向轉動，並將門移開。
2. 將模組插入印表機的背面。



3 Connect the printer to your computer

컴퓨터에 프린터 연결하기
將模組插入印表機的背面。

You need a **USB cable** to connect the printer to your computer. This cable must be purchased separately.

프린터를 컴퓨터에 연결하려면 USB 케이블이 필요합니다.
이 케이블은 별도로 구입하셔야 합니다.

您需要一條 USB 纜線來連接印表機和電腦。這條纜線必須分開購買。

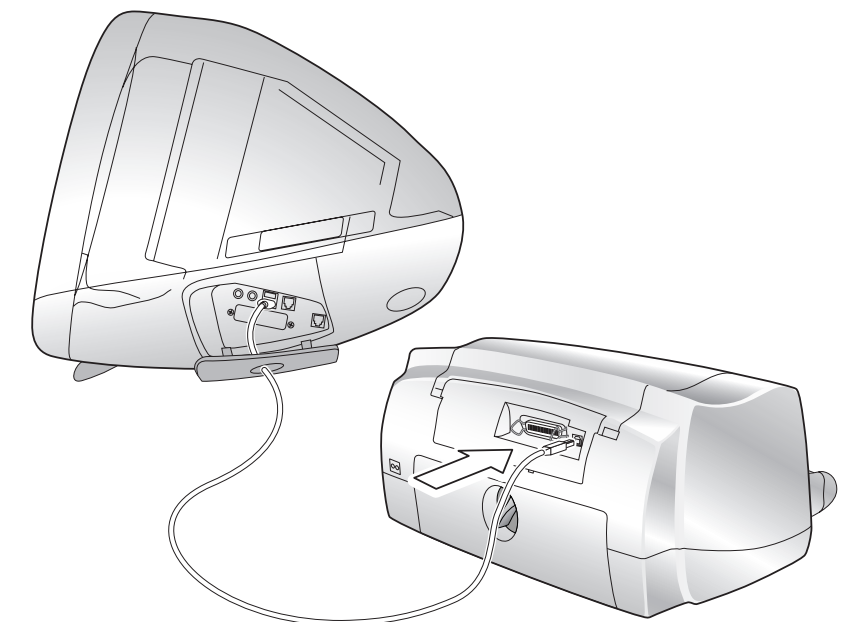
USB Cable
USB 케이블
USB 纜線



To computer
컴퓨터에 연결
連接至電腦

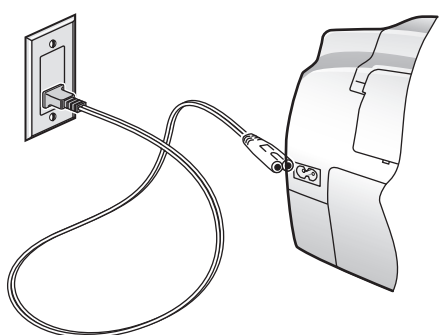


To printer
프린터에 연결
連接至印表機



(USB - Computer can be ON) (USB-컴퓨터를 켜놓아도 무방합니다) (USB - 可以開啓電腦)

4 Plug in the power cord

전원 코드 연결하기
插入電源線

5 Install the print cartridges

잉크 카트리지 설치하기
安裝列印墨匣

HP C6578

HP 51645

1. Press the printer **Power** button, then open the printer's top cover.
2. Remove the tape from each print cartridge.
3. Lift the print cartridge holder cover, then insert the print cartridge.
4. Close the print cartridge holder cover, then close the printer's top cover.

1. 프린터의 전원 버튼을 누른 다음 프린터의 위쪽 덮개를 엽니다.
 2. 각 잉크 카트리지에서 테이프를 제거합니다.
 3. 잉크 카트리지 홀더의 덮개를 들어 올린 다음 잉크 카트리지를 삽입합니다.
 4. 잉크 카트리지 홀더의 덮개를 닫은 다음 프린터의 위쪽 덮개를 닫습니다.
1. 請按下「Power」按鈕，然後打開頂蓋。
 2. 將列印墨匣上的膠帶取下。
 3. 請舉起列印墨匣蓋子，然後插入列印墨匣。
 4. 關閉列印墨匣蓋子，然後關上印表機的頂蓋。



Do not touch the copper strip!
구리 접촉면을 만지지 마십시오!
請不要碰觸銅條！

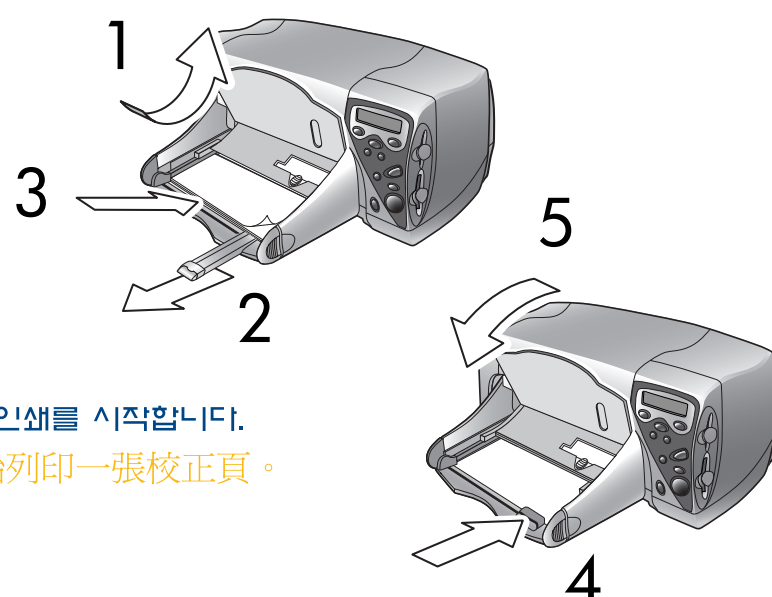
6 Load plain paper

일반 용지 넣기
放入白紙

Press the printer **OK/Yes** button to begin printing a calibration page.

프린터 확인/예 버튼을 눌러 보정 페이지 인쇄를 시작합니다.

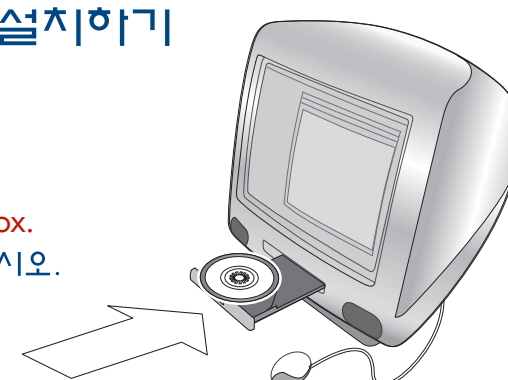
按下印表機的「OK/Yes」按鈕以開始列印一張校正頁。



7 Install the printer software

프린터 소프트웨어 설치하기
安裝印表機軟體

See the instructions in the box.
포장 내부의 지침을 참조하십시오.
請參閱盒內的指示。


www.hp.com/photosmart

For HP Customer Care information, see your HP PhotoSmart 1000 User's Guide.

HP 제품 고객 지원은 HP Photosmart 1000 사용 설명서를 참조하십시오.

若需 HP 客服資訊，請參閱您的 HP Photosmart 1000 使用者手冊。



C6723-90238
Printed in USA 07/00
Printed on recycled paper
©2000 Hewlett-Packard Company
Macintosh is a registered trademark of Apple Computer, Inc.